

## 快速上手指南


该手册旨在教您以最快的速度，通过 Seetong 手机客户端访问 IPC 设备实时监控视频，如有更新恕不另行通知。

Seetong 手机客户端访问 IPC 设备实时监控视频主要通过以下步骤实现：

### 步骤一、IPC 设备网络设置

云管理系统中默认企业用户：tsee，以设备通过有线网络自动注册到企业 tsee 为例。

首先，将 IPC 设备上电后登录设备网页，登录成功后选择“配置”进入“网络设置”-“以太网设置”配置 IPC 网络，如下图所示：




以太网设置

MAC地址	00:ce:06:25:02:29
DHCP 功能	禁用
IP地址	192.168.66.222
子网掩码	255.255.255.0
网关地址	192.168.66.1
DNS1	202.96.128.86
DNS2	202.96.134.133

保存

IP 地址为路由器的内网合法 IP 地址，DNS 地址以路由器的 DNS 地址为准（路由器外网 IP 要能上网）。网络配置成功后会重启网络，重启网络成功后用配置的 IP 地址登录设备点击“配置”进入“网络设置”-“网络状态”查看设备的网络状态，若网络状态云登录状态为 1 则说明设备已成功登录云管理服务，如下图所示：




网络状态

有线网络	
MAC地址	00:CE:06:25:02:29
网络IP类型	静态IP
IP地址	192.168.66.222
网关地址	192.168.66.1
子网掩码	255.255.255.0
DNS1	202.96.128.86
DNS2	202.96.134.133
云登录状态	
登录状态	1
设备云ID	102304.seetong.com

**注意：**建议路由器默认开启UPNP。设备固件版本需为2.5.0.0及以上。

### 步骤二、注册云管理系统合法用户

若用户存在多个设备，为方便管理用户设备，访问 [www.seetong.com](http://www.seetong.com) 后点击“用户注册”注册云管理新用户，如下图所示：

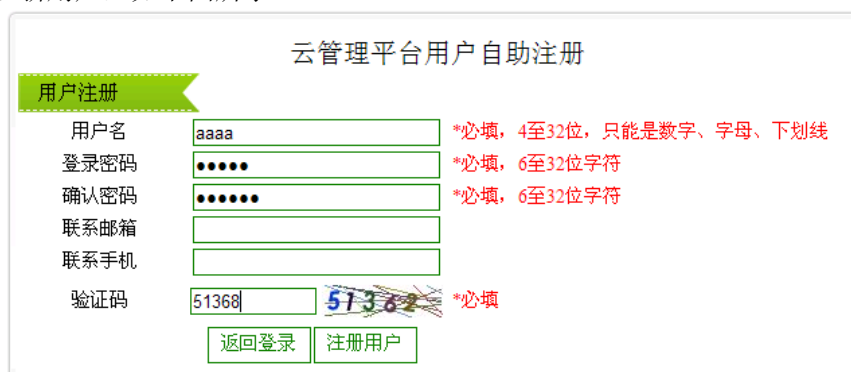

云管理平台用户自助注册

用户注册

用户名	aaaa	*必填，4至32位，只能是数字、字母、下划线
登录密码	•••••	*必填，6至32位字符
确认密码	•••••	*必填，6至32位字符
联系邮箱		
联系手机		
验证码	51368 51362	*必填

返回登录 注册用户

输入正确信息后，点击“注册用户”。用户注册成功后会自动跳回到登录界面，输入注册的用户名和密码后即可登录系统。

### 步骤三、手动增加云设备

登录系统成功后，进入增加设备界面，管理用户设备，如下图所示：

**设备注册&更新**

设备ID	<input type="text"/>	*必填，5至11位数字
接入用户	<input type="text" value="admin"/>	
接入密码	<input type="password" value="•••••"/>	
<input type="button" value="增加"/>		

增加设备 ID，如上所述，设备云 ID 为 102304.seetong.com 则增加设备 ID: 102304，接入用户和接入密码为设备实际的用户名和密码。若首次添加用户名或密码错误可以再次添加该 ID 并输入正确的用户名和密码即可更新增加的设备信息。用户添加设备成功后默认自动获取设备的访问权限和管理权限。

#### 步骤四、Seetong 手机客户端访问

Seetong 手机客户端提供两种方式访问设备实时视频。手机通过 Wifi 、3G 或 GPRS 正确联网后，点击“Seetong”应用程序进入登录界面。

##### Seetong 通过按 ID 访问设备：

若用户只有一个设备或不想注册云合法用户时，跳过步骤二和步骤三并选择设备登录访问单个设备如下图所示：



默认用户名密码为 admin, 123456，点击“更多”输入设备的正确用户名和密码。设备信息输入正确后，点击“登录”即可成功获取设备列表，点击列表设备中的 ➤ 即可播放设备视频。登录后还可以继续一个个设备进行增加。

##### Seetong 通过按用户访问设备：

若用户有多个设备并已添加设备成功则选择按用户登录，如下图所示：



登录成功后可以获取到该用户下的所有设备信息，点击设备列表中设备右边的 ➤ 即可播放设备视频。